



LED LAMPA MED MULTISIRÉN CS1

C111221005

CS1 LED+summer orange 24 V DC

- LED-teknik för lång livslängd
- 32 valbara toner
- Högt ljud 86-106 dB
- IP65




PRODUKTBESKRIVNING

CS1 är en kostnadseffektiv kombinationsmodul med blinkande LED-teknik. Tonvalet och ljudnivån ställs in via dip-switchar, IP65 för både inom- och utomhusmontage. Med hela 32 olika tonlägen kan man signalera för det mesta, bl.a. brandlarm. Ljud & Ljus styrs ihop.

TEKNISK DATA

Antal toner	32 st
Blixtfrekvens	1 Hz
Färg hus	Vit
Färg lins	Orange
IP-klass	IP65
Kabelingång	Botten
Ljudnivå max	109 dB
Ljudnivå min	88 dB
Ljudreglering	Ja
Ljuskälla	LED
Ljustyp	Orange LED
Matningsspänning	24 V
Matningsspänning AC/DC max	35 V
Matningsspänning AC/DC min	18 V

Montering	Horisontell, Vertikal
Nominell ström max	0,041 A
Nominell ström min	0,014 A
Temperaturområde från	-20 °C
Temperaturområde till	70 °C
Tonfrekvens max	2900 Hz
Tonfrekvens min	440 Hz
Vikt	258 g

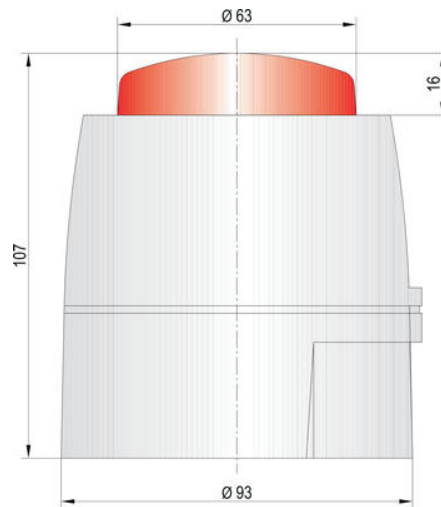

Tontabelle / Tone table

Nr.	Sound	Tone frequency	DP-value	2nd stage (from 1st)
1	U.S. Sweep	800-1200Hz at 0.5 sec.	11111	800 cont.
2	Alarm tone with 10 standard	800/900Hz at 2Hz	11110	800 cont.
3	Alarm tone 10 standard	800/1000Hz at 0.5 sec.	11101	800 cont.
4	Alarm tone with 10 standard	1000/1200Hz at 2Hz	11100	800 cont.
5	U.S. Back up intermittent tone	2000Hz at 1.5 sec. on/off	11011	2000 cont.
6	U.S. Back up tone	800Hz at 100 msec. on/off	11010	800 cont.
7	U.S. Back up intermittent tone - test	2000Hz at 1.5 sec. on/off	11001	800 cont.
8	U.S. Continuous tone 1000Hz	800Hz cont.	11000	800 tone
9	Continuous tone 1100	800/900Hz at 2Hz	10111	800 tone
10	Australian alarm whoop	Intermittent 970Hz 0.425ms on/0.425ms off	10110	500-1000 0.5 sec. on 0.5 sec. off
11	Dutch sweep tone	970Hz cont.	10101	500-1000 0.5 sec. on 0.5 sec. off
12	Japanese inspection	800/900Hz at 2Hz	10100	800 cont.
13	Swedish tone (J&S)	800/900Hz at 2Hz	10011	800 cont.
14	Swedish U.S. alarm tone	2000/3000Hz at 2Hz	10010	2000 cont.
15	French alarm	200-3000Hz at 2Hz	10001	2000 cont.
16	U.S. Temporal Pattern 1P	2500Hz for 0.5 sec. on 0.5 sec. off/0.5	10000	800 cont.
17	Intermittent tone 800 with 10 sec. then repeat	Intermittent tone 800Hz at 0.5 sec. on/off	01111	800 cont.
18	ISO 10201 (U.S. & J&S) 2 Hz	Intermittent 970Hz 0.425ms on/0.425ms off	01110	Some tone
19	Intermittent tone medium	1000Hz at 0.5 sec. on/off	01101	800 cont.
20	ISO 10201	Intermittent 2000Hz 0.5 sec. on 0.5 sec. off	01100	Some tone
21	Continuous tone	1000Hz continuous	01011	Some tone
22	U.S. Back	800/900Hz at 110Hz	01010	800 cont.
23	U.S. Continuous	800Hz	01001	2000 cont.
24	Swedish tone (J&S)	800/900Hz at 2Hz	01000	800 cont.
25	German 100 tone	Intermittent 1000Hz at 1Hz	00111	800 cont.
26	Swedish tone (J&S)	Intermittent 600Hz 0.5 sec. on / 0.5 sec. off	00110	Some tone
27	French tone 20 MP	2000Hz for 100 ms and 1000Hz for 100ms	00100	800 cont.
28	Intermittent tone	Intermittent 600Hz	00101	Some tone
29	U.S. Temporal Pattern 1P	2000Hz for 0.5 sec. on 0.5 sec. off/0.5	00011	2000 cont.
30	Screen 2 way ramp 1000	Off for 1.5 sec. then repeat	00010	800 cont.
31	Screen 2 way ramp 1000	600/1000Hz rising then falling @ 25 Hz	00001	800 cont.
32	U.S. 1000 Hz - 1000	Intermittent tone 800/900 Hz	00000	800 cont.
33	Screen 2 way ramp 1000	600/1000Hz 2 sec. rising / 2 sec. falling	00000	800 cont.

